


Norma considerada		Titulo del capítulo o del ensayo	N° DT
IRAM 2092-1;96			Conexión a la red de alimentación y cordones flexibles exteriores
Capítulo	Inciso		
25	25.7		

Pregunta ?

Cuando en las instrucciones no se indica la posición en el muro para el tomacorrientes fijo donde se conectara la cocina, normalmente se considera que el tomacorriente podra estar colocado en la posición mas desfavorable.

Al aplicar este criterio, el cordón de alimentación (trazo punteado en rojo) estara en contacto con partes donde los calentamientos supran los límites establecidos por las correspondientes IEC 60227 (HAR-VV) o 60245 (HAR-RR, HAR-NR, Etc.).

¿En estos casos, es correcto aceptar la aplicación de HAR-SS?

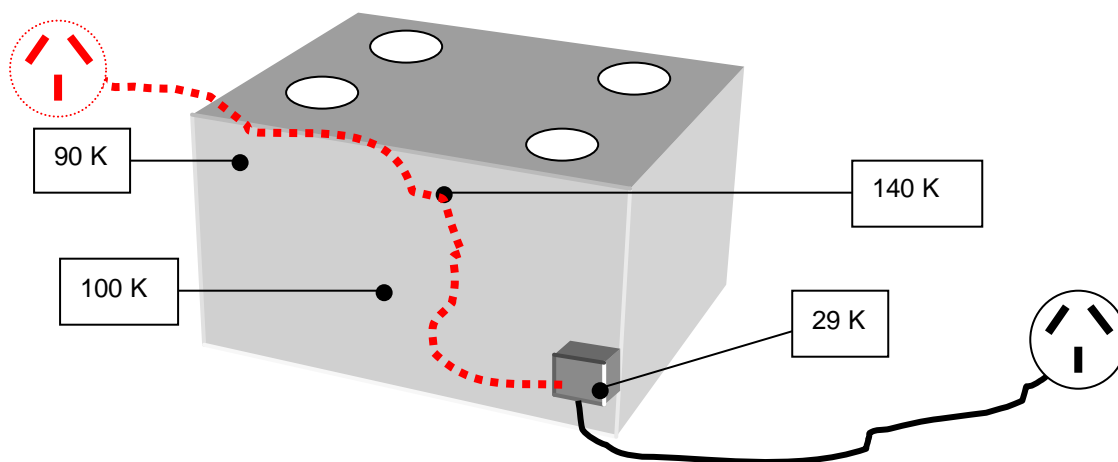

Ejemplo de sobrecalentamientos en Kelvin, en la parte trasera de una cocina con horno incorporado.

2002-Mayo-18 Consulta de Shitsuke

Tratamiento de respuestas

Laboratorio u organismo participante	Argumentos	Respuesta provisional

Nota: De acuerdo al CTLA-01-XX, esta decisión será tomada como:

- Provisional, cuando obtenga 3 respuestas iguales.
- Definitiva, cuando el 60% de los adherentes al CTLA coincidan con la respuesta.